


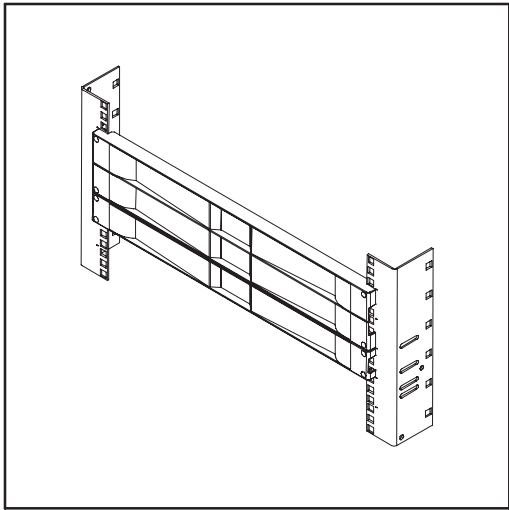


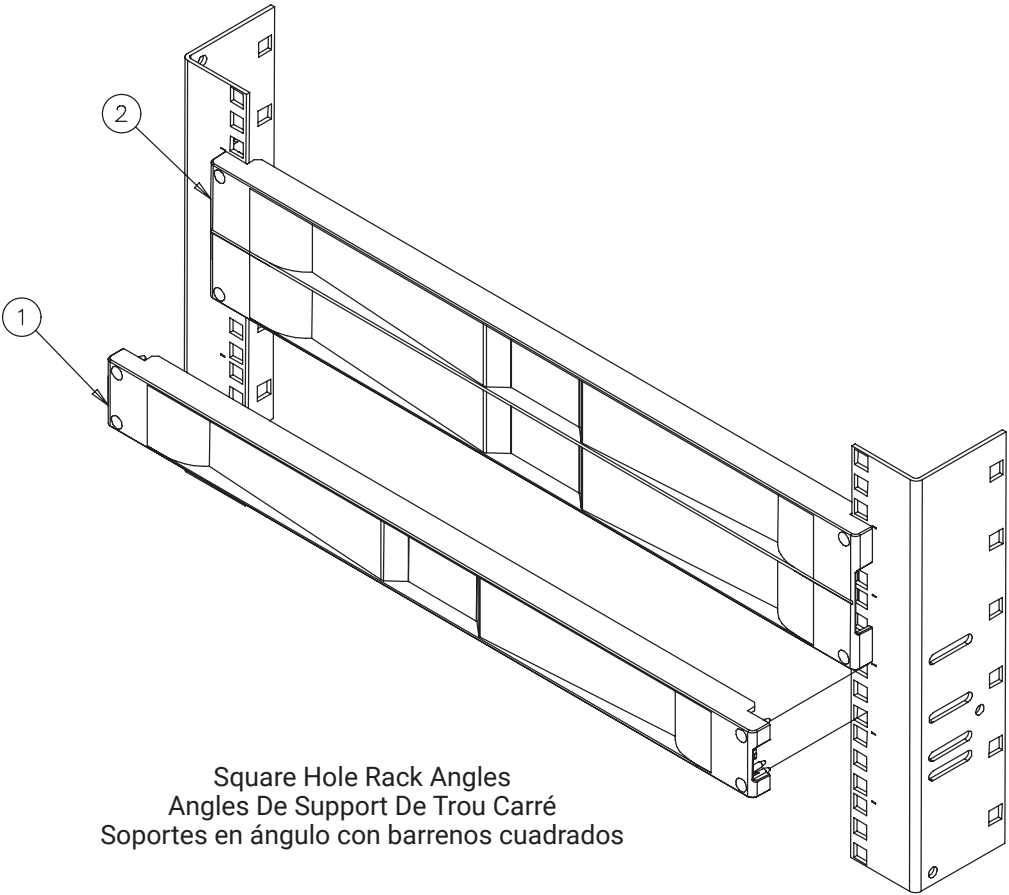


**Rack Angle Blanking Plate**  
**Plaque de Blanking d'Angle De Support**  
**Tapa para Cubrir Espacios Libres entre Soportes en Ángulo**

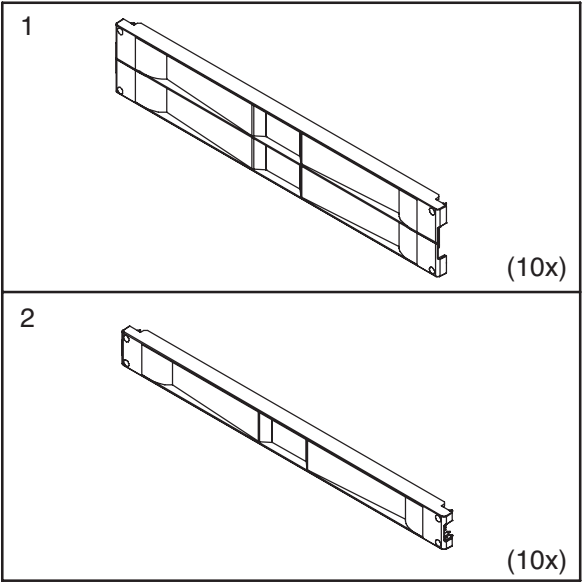

**Square Hole Rack Angles**  
**Angles De Support De Trou Carré**  
**Soportes en ángulo con barrenos cuadrados**

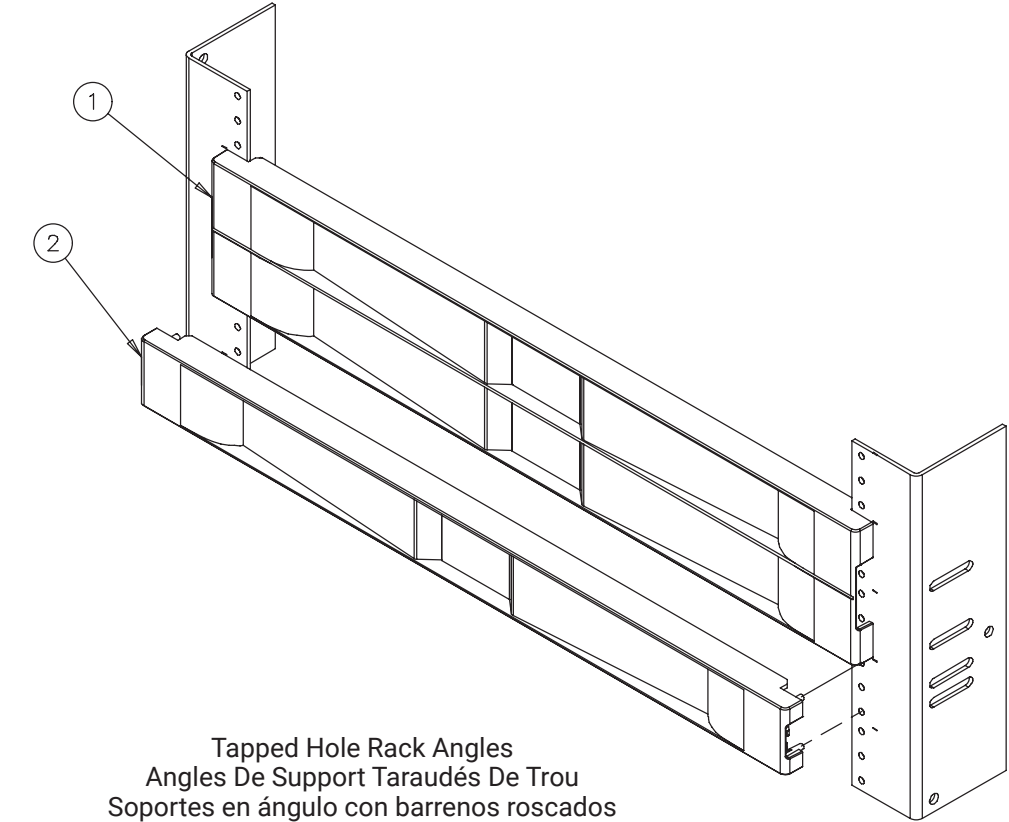

**Tapped Hole Rack Angles**  
**Angles De Support Taraudés De Trou**  
**Soportes en ángulo con barrenos roscados**

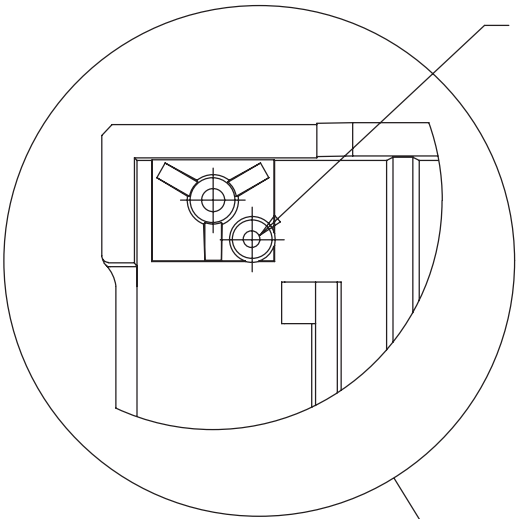

Remove the inner pin at all corners when used on the tapped rack angles.

Enlever la goupille intérieure à tous les coins une fois utilisé sur les Angles De Support tapés.

Quitar el pasador interno en todas las esquinas cuando se use en los soportes de ángulo con barrenos roscados.

