


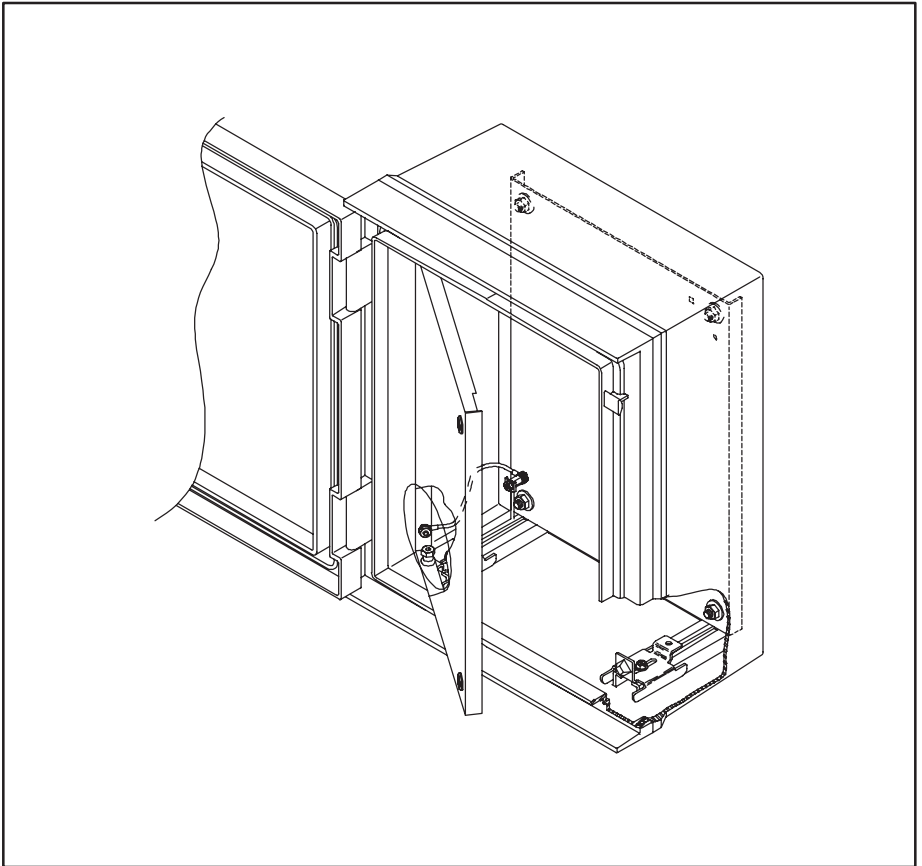












**HOFFMAN**


**ULTRX®**

Ground Kit  
Erdungssatz  
Complet de mise à terre  
Kit de puesta a tierra



<b>⚠ CAUTION</b>		<b>⚠ ATTENTION</b>
Ground kits are to be installed by trained service personnel only.		Les kits de mise à la terre ne doivent être installés que par du personnel qualifié.
<b>⚠ VORSICHT</b>		<b>⚠ PRECAUCION</b>
Erdungssatz darf nur von unterwiesenem Personal installiert werden.		Los kits de puesta a tierra deben ser instalados únicamente por personal de servicio debidamente entrenado.

1	M6-1x16	2	3	4
				
(2x)	(2x)	(1x)	(2x)	
5	6	M6-1	7	M6-1
				
(2x)	(1x)	(1x)	(1x)	
9	M6-1	10		
				
(2x)	(2x)			

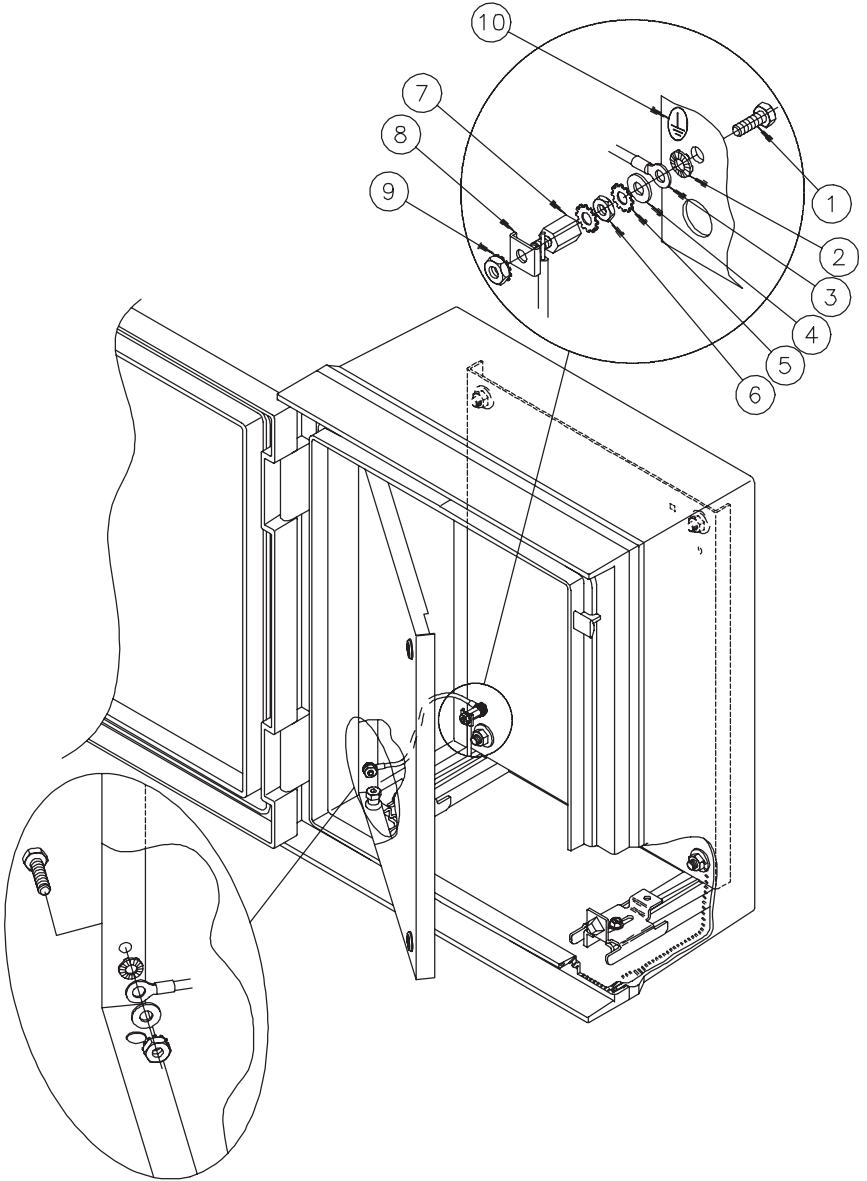



**HOFFMAN**